Grabadora TASER CAM HD
Guía de inicio rápido

Español (Latin America)

Hardware

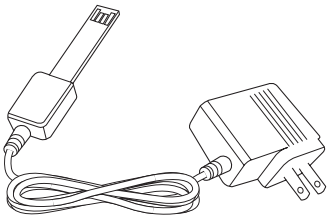

Cargador de pared

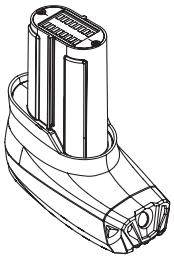

TASER CAM HD

Referencia rápida

Esta guía de inicio rápido es solo de referencia. (El Manual de funcionamiento de la unidad TASER CAM HD se encuentra disponible en www.TASER.com) Antes de usar el sistema TASER CAM HD, lea, estudie, entienda y siga las instrucciones, los manuales del producto, las advertencias, la información, y los boletines y materiales de entrenamiento de TASER. De no cumplir con estas sugerencias, se podrían ocasionar lesiones, averías en el sistema o pérdida de datos.

La grabadora TASER CAM HD es un accesorio opcional para ser usado en cualquier arma eléctrica (Electronic Control Device, ECD) TASER X2™ o X26P™. El sistema TASER CAM HD, con su micrófono y cámara fotosensible, agrega a la ECD la capacidad de grabar audio y video. También se puede recargar.

La grabadora TASER CAM HD funciona con el software EVIDENCE Sync para poder descargar archivos audiovisuales a una computadora o servidor local y guardarlos en una biblioteca donde se puedan realizar búsquedas. Los archivos también se pueden guardar en el sitio web EVIDENCE.com, lo que ofrece capacidad de almacenamiento digital en un entorno de alta seguridad y fácil acceso.

La grabadora TASER CAM HD con apagado automático también está disponible. Al instalar la grabadora con apagado automático, se modifica la programación de la ECD y comienza a emitirse una alarma sonora 2 segundos antes del final del ciclo de descarga y se detiene automáticamente el ciclo de descarga a los 5 segundos, incluso si se mantiene presionado el gatillo. Según la configuración de la grabadora con apagado automático, una descarga del interruptor de ARCO puede detenerse luego de 5 segundos. Reemplazar la grabadora con apagado automático por una batería de alto rendimiento (Performance Power Magazine, PPM) o por una batería de alto rendimiento táctica (Tactical Performance Power Magazine, TPPM) o una grabadora TASER CAM HD estándar restablecerá el arma ECD, y borrará las funciones de apagado y alerta sonora.

- SOLO introduzca la grabadora TASER CAM HD en una arma ECD cuando la grabadora esté totalmente cargada.
- NUNCA introduzca la grabadora TASER CAM HD en un arma ECD con la unidad TASER CAM HD conectada a una computadora o cargador de pared.
- NUNCA desconecte la grabadora TASER CAM HD del cable de descarga USB durante una actualización de firmware, independientemente de que esté actualizando la grabadora o el arma ECD.
- NO abra el compartimiento de la batería de la grabadora TASER CAM HD a menos que haya leído el Manual de funcionamiento de la grabadora TASER CAM HD, disponible en es.TASER.com.

La grabadora opcional TASER CAM HD con apagado automático está diseñada para emitir un sonido de advertencia 2 segundos antes del final de la descarga eléctrica del arma ECD a los 5 segundos. En situaciones de estrés, la exclusión del audio podría impedirle oír la alerta de la grabadora TASER CAM HD con apagado automático.

Paso 1:
Cargar la grabadora TASER CAM HD

NOTA: Antes de usar la grabadora TASER CAM HD por primera vez (es decir, antes de introducir la grabadora TASER CAM HD en un arma ECD), se la debe cargar por completo con el cable de carga para tomacorriente de pared, no con el cable USB.

1. Retire el tapón del puerto de datos de la grabadora TASER CAM HD.
2. Conecte el cable de alimentación para tomacorriente de pared a la grabadora TASER CAM HD. Cuando introduzca el cable de alimentación, es importante que las lengüetas doradas se orienten hacia adelante.
3. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de pared.
4. Comenzará a titilar una luz de color verde cerca de la lente de la unidad TASER CAM HD para indicar que la carga está en curso.
5. Una vez finalizada la carga, la luz de color verde permanecerá encendida.
6. Después de desconectar el cable de carga de la grabadora TASER CAM HD, recuerde volver a colocar el tapón del puerto de datos en la grabadora TASER CAM HD para impedir daños por residuos o humedad.

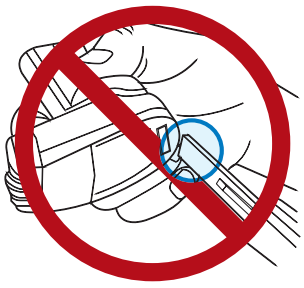

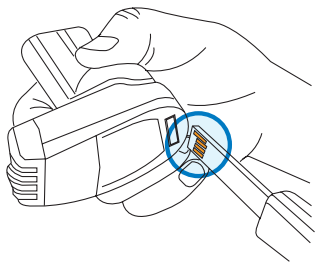

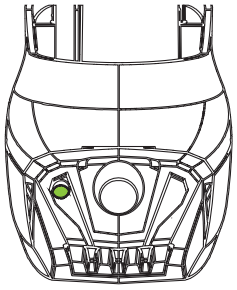

Paso 2:
Instalación del software EVIDENCE Sync

Las instrucciones detalladas para la utilización de la TASER CAM HD y otros productos de TASER con EVIDENCE Sync, están disponibles en el ***Manual del Usuario de EVIDENCE Sync*** (http://es.taser.com/asistencia/descargas).

Paso 3:
Instalación y operación de la grabadora TASER CAM HD

NOTA: Instale el software EVIDENCE Sync, actualice el firmware del arma ECD y configure la grabadora TASER CAM HD antes de tratar de usarla con el arma ECD. Consulte el Manual de funcionamiento de la unidad TASER CAM HD para obtener más información.

1. Confirme que la grabadora TASER CAM HD no se esté cargando y retire el cable de carga de la grabadora.
2. Confirme que el seguro del arma ECD se encuentre en la posición SEGURA (abajo).
3. Retire los cartuchos del arma ECD. (Consulte el manual del usuario del arma ECD para obtener más información sobre cómo descargar cartuchos).
4. Introduzca firmemente la grabadora TASER CAM HD hasta que haga clic y el botón de expulsión del arma ECD salte por completo.

Referencia rápida:
Pantallas CID

(Si no ve el ícono de la unidad TASER CAM HD, asegúrese de que el arma ECD tenga el firmware más reciente.)

NOTA: En estos diagramas se ilustra una pantalla CID X2. Una pantalla CID X26 no tendrá el ícono del modo de operación en el ángulo superior izquierdo. Los íconos de la unidad TASER CAM y la batería son idénticos en las pantallas CID X2 y X26P.

El ícono de la unidad TASER CAM HD aparece en el ángulo superior izquierdo de la pantalla CID.

Esta grabadora TASER CAM HD está configurada con la función de apagado automático.

Si la pantalla CID titila, la lente está cubierta.

Para obtener más información, consulte el ***Manual del usuario del TASER CAM HD***, disponible en es.TASER.com. O llame al servicio al cliente al TASER 1-800-978-2737 para obtener una copia.

TASER es una marca comercial registrada de TASER International, Inc., registrada en Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y la Unión Europea. X2 es una marca comercial registrada de TASER International, Inc., registrada en Colombia, la Unión Europea, México, Panamá y Perú. X^2 es una marca comercial registrada de TASER International, Inc., registrada en Colombia y la Unión Europea. ⓟ es una marca comercial registrada de TASER International, Inc., registrada en Argentina, Colombia, la Unión Europea, México, Perú y Panamá. Todos los derechos reservados. © 2015 TASER International, Inc. MPC0142 Rev: C